


■**組み立て方** ※安全にご使用いただくために必ずお読み下さい。事前に組み立て方と設置方法の確認をされることをお勧めします。


①ベルト(面ファスナー)をほどいて左右に開き全体を伸ばす。




②中央の辺の二カ所の凸部をケースの角穴に差込む。

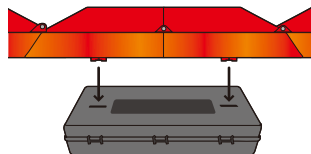


③左右の辺を起こして三角形を作り、裏表2カ所をロック。

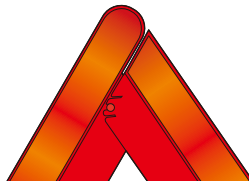

④付属のサポートバー2個のピンをケースの丸穴にセットして先端をタイヤに接するようにしてヒモでしぼる。

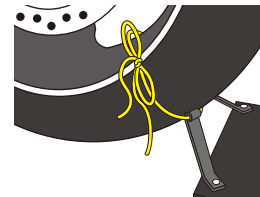

⑤ベルトをタイヤに巻いて、面ファスナーで留める。

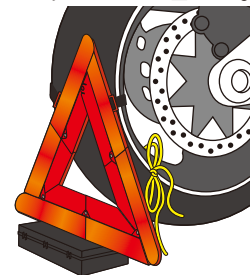

■**ご使用上の注意** ⚠

- ・後続車から反射面が見やすいように設置して下さい。
- ・リアフェンダーが低い車両の場合は、リアフェンダーより後ろ側に設置して、ベルトはリアフェンダーやナンバー部に巻き付けて下さい。
- ・組み立ての説明に従い、正しくご使用下さい。
- ・本製品を設置の際、周囲の交通に十分注意してから設置して下さい。
- ・排気管が高温の場合があるので十分注意して下さい。
- ・非常点滅表示灯(ハザード)と併用して下さい。
- ・使用後は、ケースに収納して保管して下さい。
- ・破損の原因となりますので、落としたり、ぶつけたりしないよう、お取扱いに注意して下さい。
- ・回転部分にはストッパーが設けられています。間違った方向に無理に回転させると破損しますので注意して下さい。
- ・本製品は二輪車専用です。乗用車では使用しないで下さい。
- ・本製品はタイヤに取付ける事によって所定の安定性を確保しています。リアフェンダーの低い車両などでタイヤに取付ける事ができない場合は、安定性が低くなっている事にご留意下さい。その際にケース内に工具などのオモリを入れると安定性が増します。

<重量> 430g

<材質> 本体:ABS・アクリル ケース:ポリプロピレン
ベルト:ポリエステル
サポートバー:スチール ヒモ:綿



4 975960 116176

この製品は日本国内で企画・設計し
中国で生産しています。

生産物賠償責任保険加入済



全国自動車用品工業会会員

ニューレイトン株式会社

〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11
電話 03(3676)2991(代) FAX 03(3676)2996